


- Débrancher le connecteur(4) du compresseur de conditionnement d'air.
- Débrancher les connexions électriques de l'alternateur.
- Déclipper le filtre à gazole et le bocal de direction assistée pour écarter le support.
- Déposer les vis (5) du compresseur de conditionnement d'air.
- Attacher le compresseur de conditionnement d'air aux longerons pour éviter de déformer les canalisations.

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

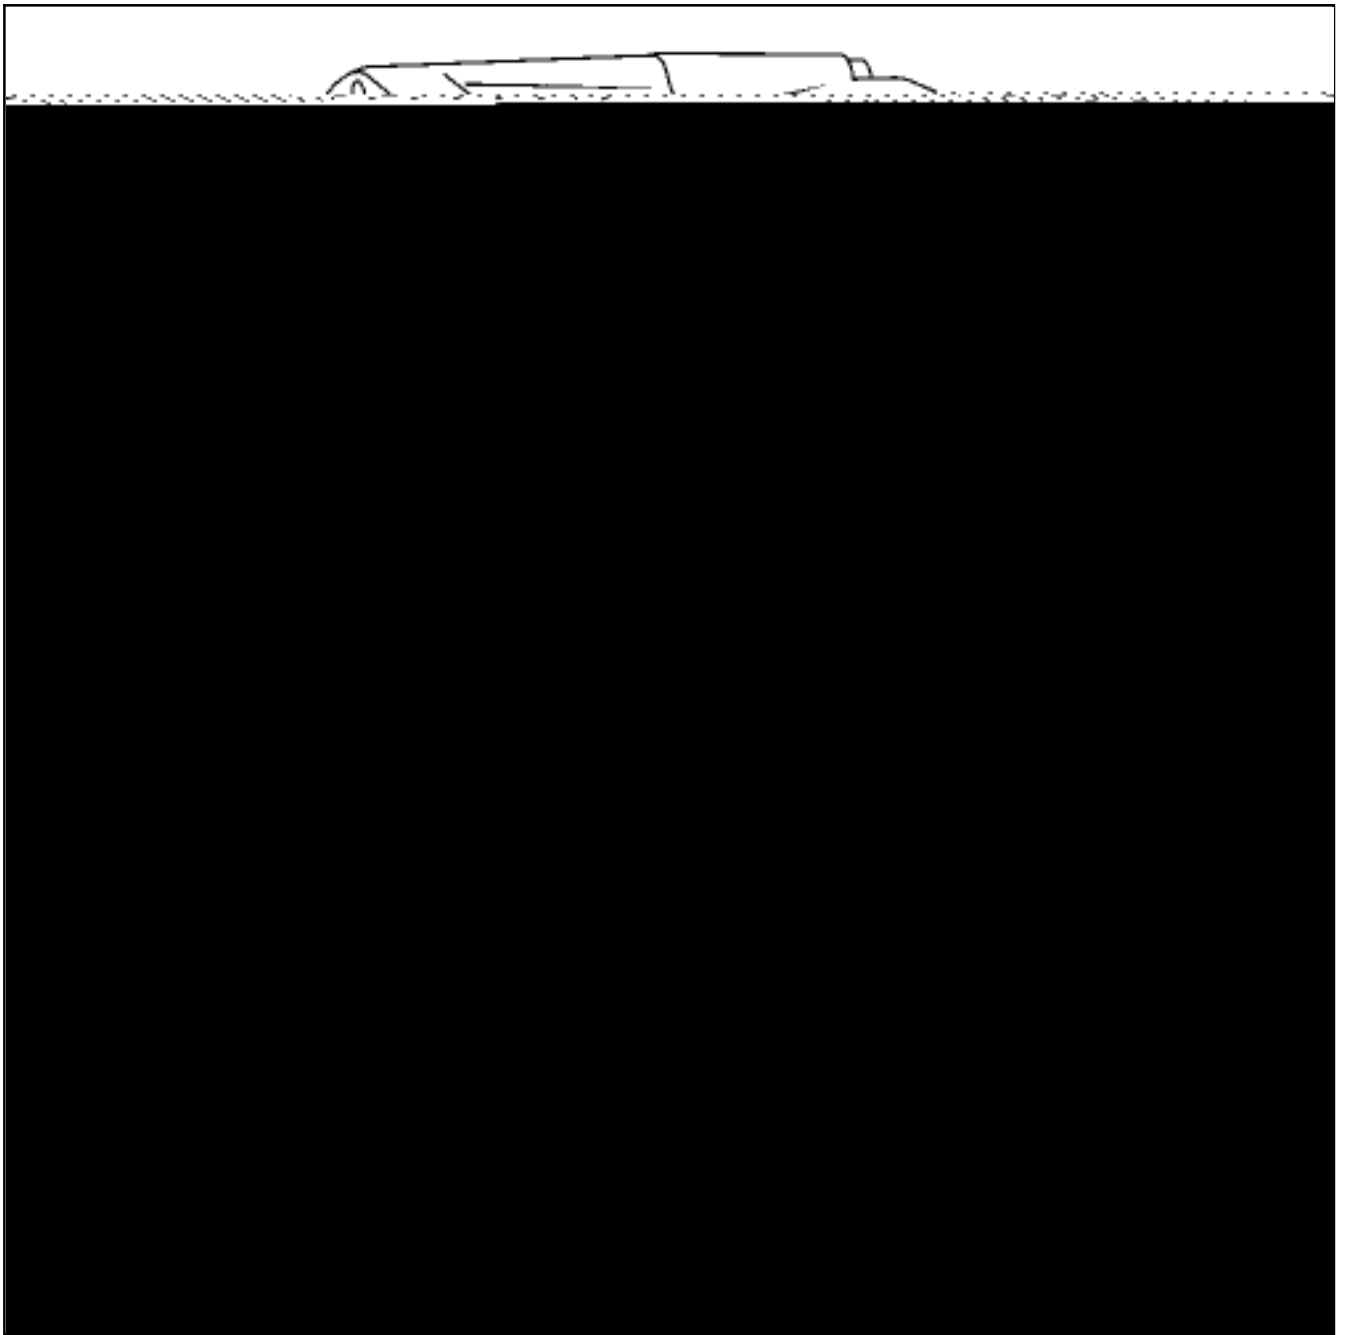

 Reposer :

- le compresseur de conditionnement d'air,
-

les vis du compresseur de conditionnement d'air.

