

MATERIEL INDISPENSABLE

Vérin d'organes

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)



Vis de fixation de roue	13
Barre acoustique	6,2
Fixation de réservoir	2,1

IMPORTANT : lors de cette opération, il est impératif :

- de ne pas fumer et de ne pas approcher d'objet incandescent près de l'aire de travail,
- de se protéger des projections d'essence dues à la pression résiduelle régnant dans les canalisations,
- de protéger les zones sensibles à l'écoulement de carburant.

NOTA : il est impératif de desserrer le frein de parking automatique avant de débrancher la batterie.


DEPOSE

La dépose du réservoir nécessite de vidanger le réservoir (voir chapitre **19C - Réservoir "Vidange du réservoir à carburant"**) et de déposer la goulotte de remplissage (voir chapitre **19C - Réservoir "Goulotte de remplissage"**).

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes.


Desserrer le frein de parking automatique.

Débrancher la batterie.

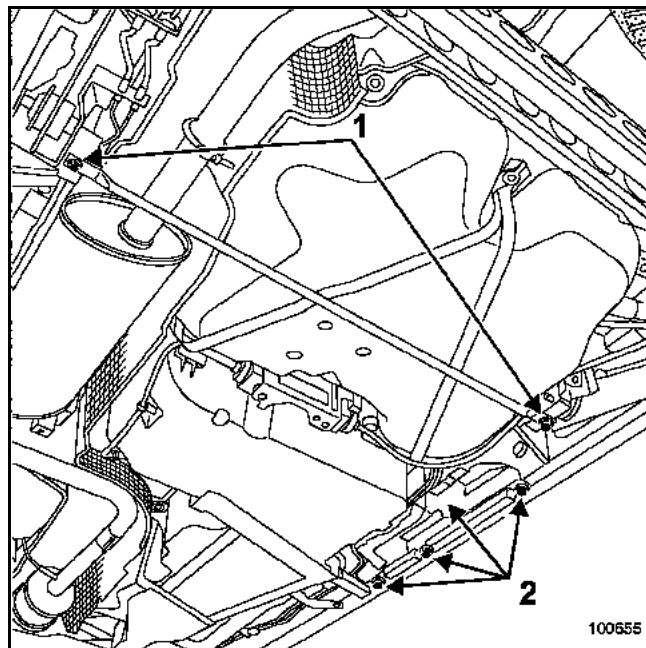


Déposer :

- les vis de fixation (1) de la barre acoustique,
- la barre acoustique,
- les vis de fixation (2) du cache en plastique,
- le cache en plastique.

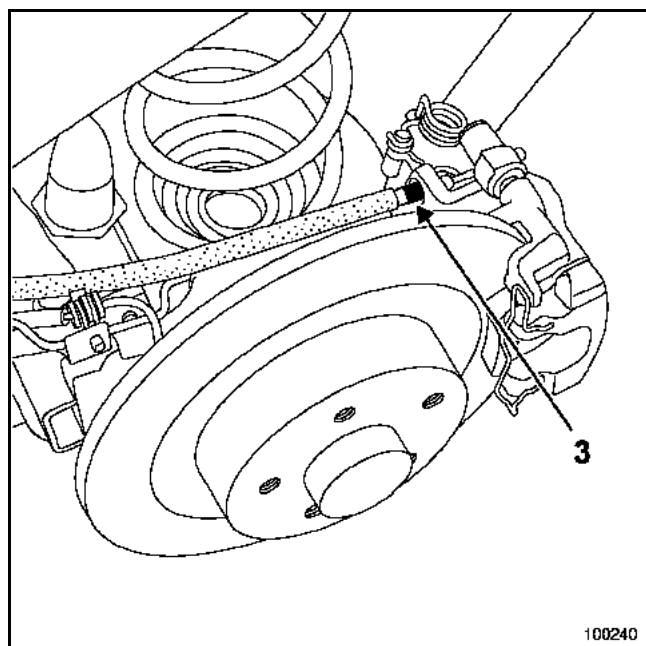

Décrocher l'arrêt de câble du frein de parking automatique (3) côté droit.

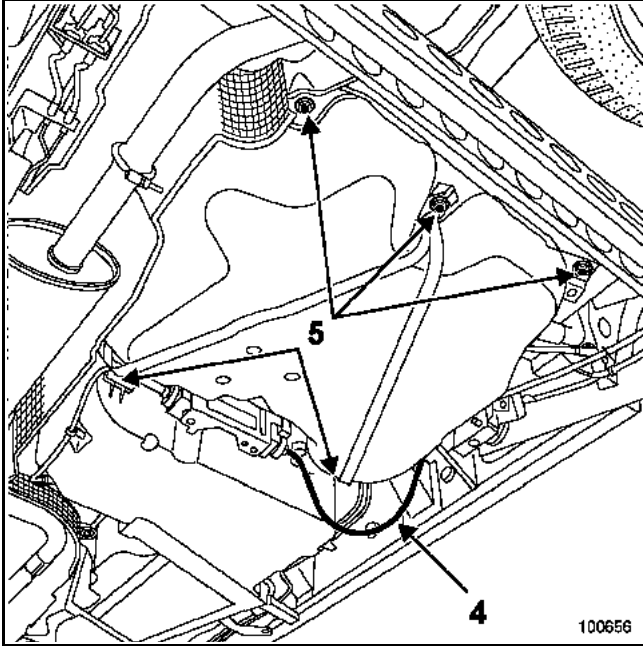


Dégager le câble de frein de parking automatique (4) pour permettre la descente du réservoir.

Mettre en place le vérin d'organes sous le réservoir.

Déposer les vis de fixation (5) du réservoir.

ATTENTION : prendre soin de ne pas faire reposer le réservoir sur l'écran thermique.


Moteurs essence

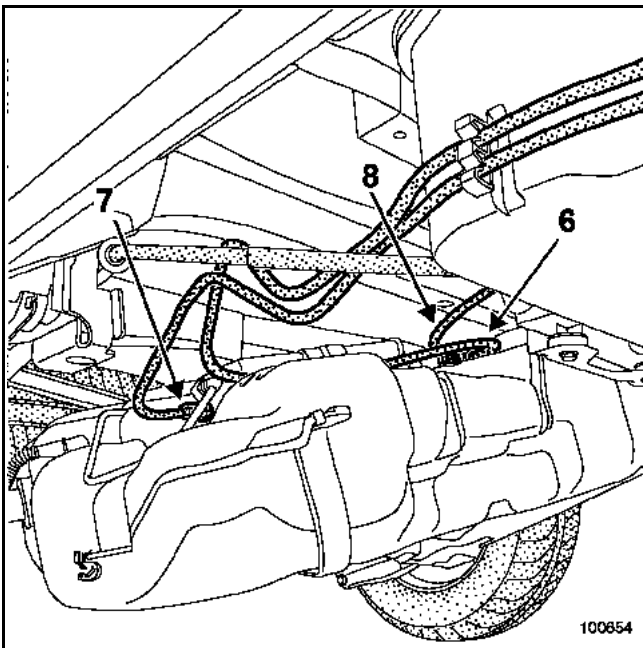

Descendre légèrement le réservoir puis débrancher :


- le tuyau d'alimentation d'essence (6),
- le tuyau de réaspiration des vapeurs d'essence (7),
- et le connecteur électrique de jauge (8).

Moteurs diesel

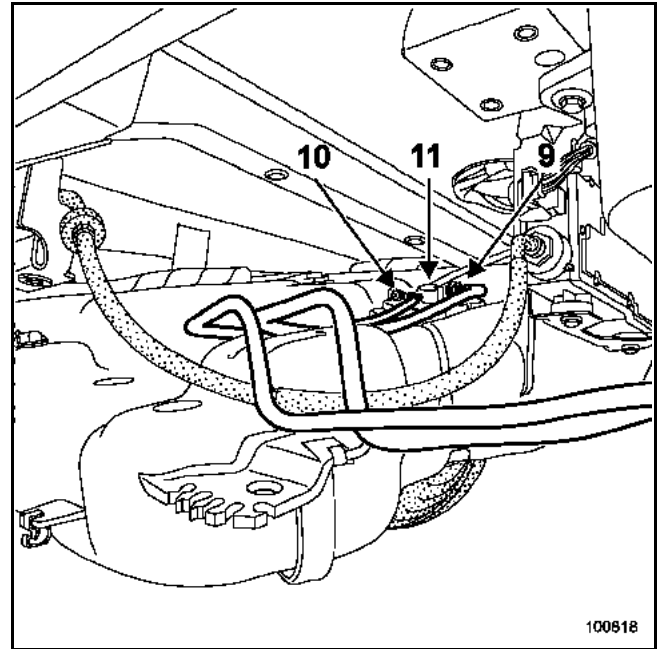

Descendre légèrement le réservoir puis débrancher :

- le tuyau d'alimentation en gazole (9),
- le tuyau de retour de gazole (10),
- et le connecteur électrique de jauge (11).

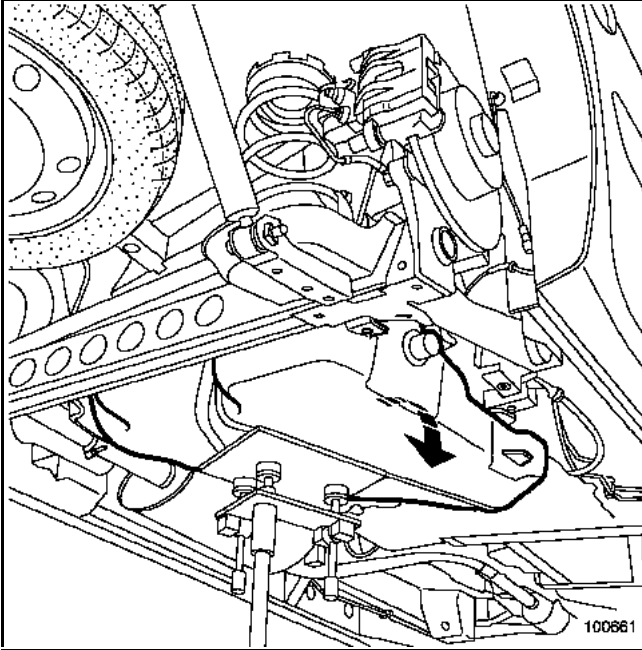

Déposer le réservoir en le faisant tourner autour de la ligne d'échappement en veillant bien à ne pas détériorer l'écran thermique.

REPOSE


Procéder dans le sens inverse de la dépose.

Prendre soin de :

- respecter les couples de serrage,
- remplacer systématiquement les colliers de serrage,
- ne pas pincer les tuyaux,
- monter les raccords rapides à la main et s'assurer de leur bon encliquetage.

Brancher la batterie ; effectuer les apprentissages nécessaires (voir chapitre 8).

VERSION ESSENCE

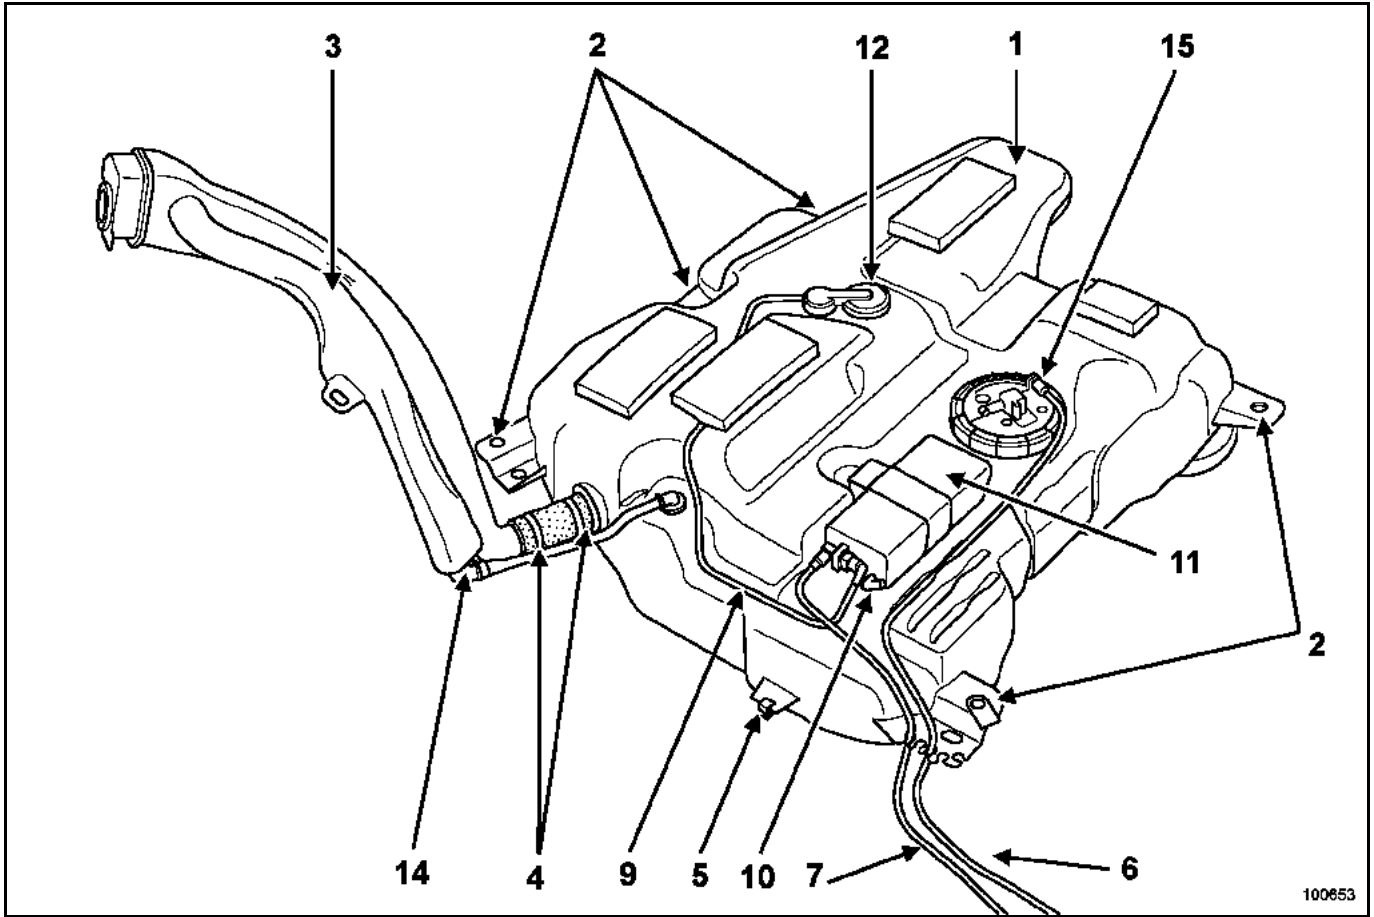

Voir "Nomenclature" page 19C-10.