


CETTE OPERATION S'EFFECTUE BRAS INFÉRIEUR DÉPOSÉ

I - COUSSINETS AVANT


Scier la collerette (A) du coussinet extérieur puis chasser à la presse les deux coussinets en utilisant un tube de diamètre extérieur :

$D = 34 \text{ mm}$

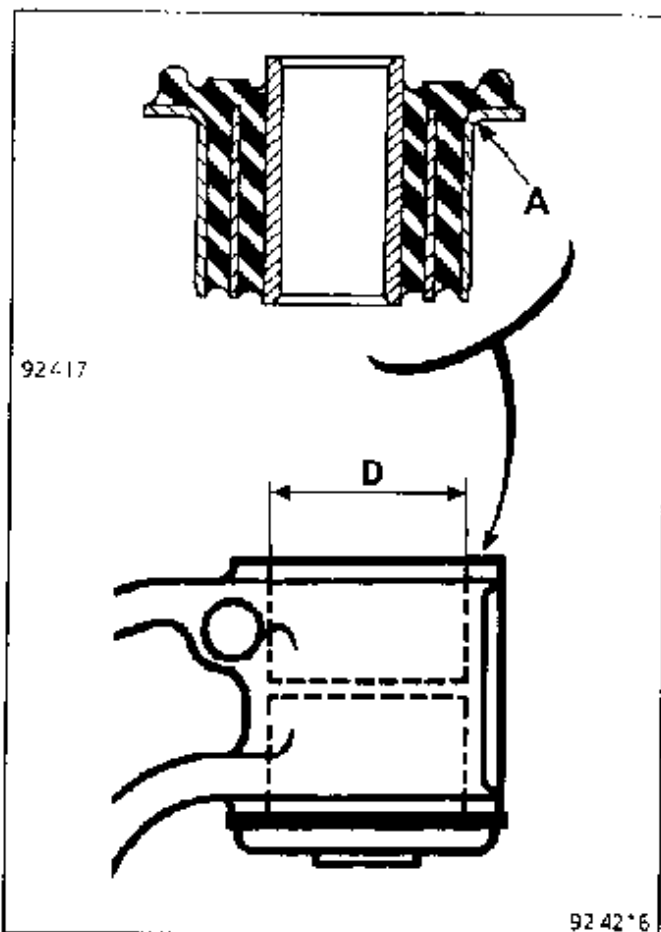

Remonter deux coussinets neufs jusqu'à ce que les collerettes (A) soient en appui sur le bras en utilisant un tube de diamètre extérieur :

$D = 38 \text{ mm}$

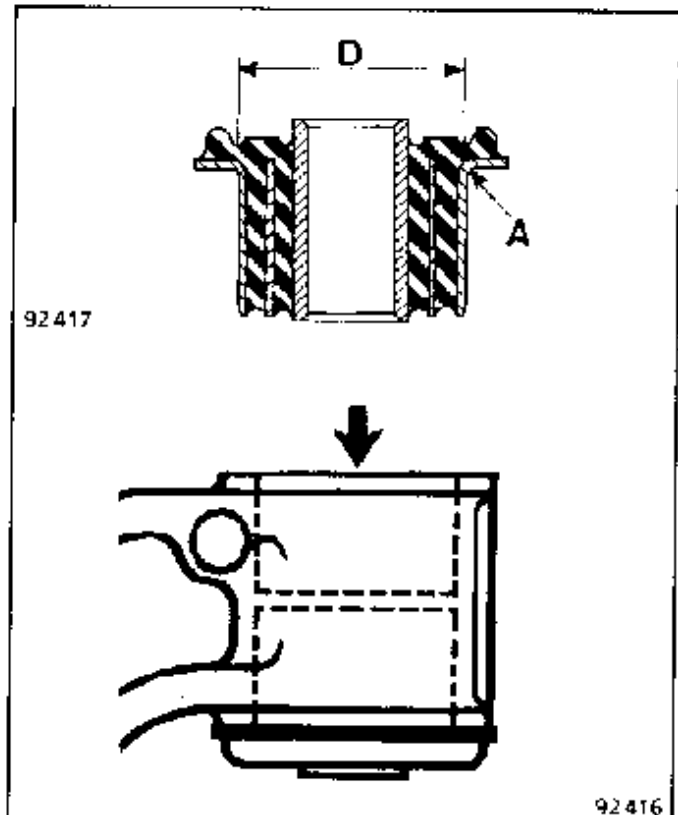

II - COUSSINETS ARRIERE

Extraire à la presse l'ensemble coussinet palier en prenant appui sous le coussinet et en poussant sur l'arbre (B) du bras.

