


Respecter l'orientation du palier suivant dessin ainsi que la cote X de longueur d'emmanchement.


$$X = 393 \pm 0,5 \text{ mm}$$

Pour réaliser cette opération, emmancher l'ensemble coussinet palier neuf avec un tube de diamètre intérieur :


$$D = 24 \text{ mm}$$

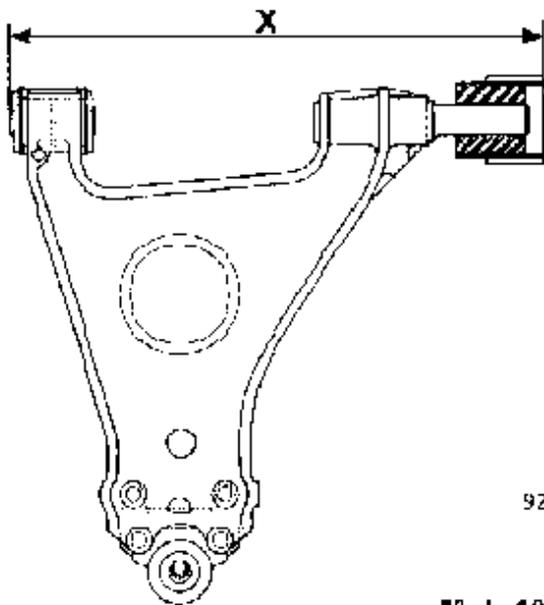


92 416

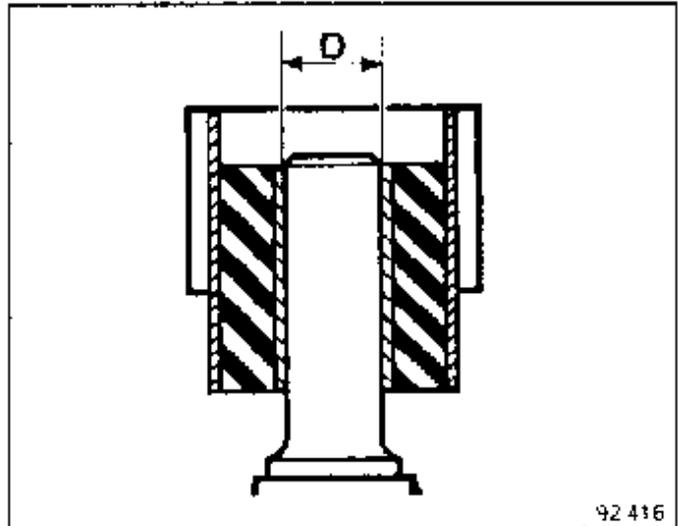

92 416

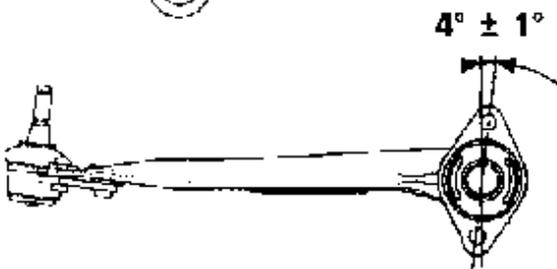

92 416-1

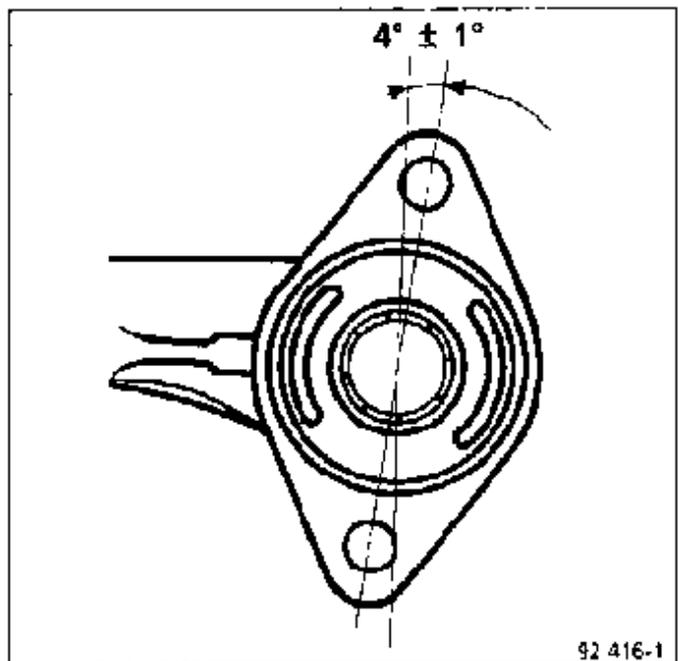

92 416-1